renkforce

CE

Ⓓ Bedienungsanleitung
RF-SW-150 Stoppuhr, bis 500 Runden

Best.-Nr. 0187-011

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Stoppuhr mit Alarmfunktion, Uhrzeitanzeige und beleuchtetem Display, die bis zu 500 Rundenzeiten aufzeichnen kann.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu weiteren Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Stoppuhr
- Trageriemen
- CR2032-Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

b) Batterien/Akkus

- Achten Sie beim Einlegen der Batterie/des Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterie/den Akku, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien/Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien/Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Bedienelemente und Komponenten

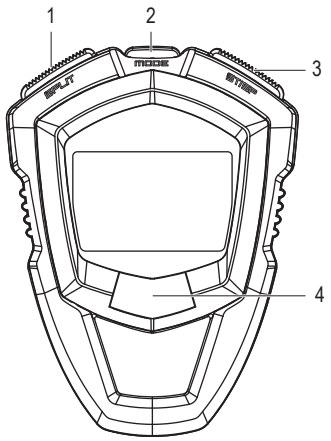

1 **SPLIT**
Runden-/Zwischenzeiten nehmen
Zurücksetzen
Datenspeicher abrufen

2 **MODE**
Drücken, um zwischen den folgenden Betriebsarten umzuschalten:
Uhrzeit → Alarm „AL“ → Stoppuhr → Countdown „TR“ → Taktgeber „Pace“.

3 **ST/SP**
Start / Pause / Stopp
Datenspeicher abrufen

4 **SET/RECALL**
Daten der aktuellen Messung aufrufen
Einstellungen aufrufen
Hintergrundbeleuchtung aktivieren

Ersetzen der Batterie

Sollte das Display die Werte nur noch schwach darstellen oder ruft die Betätigung der Tasten nicht mehr länger eine Reaktion hervor, muss die Batterie durch eine neue ersetzt werden.

1. Nehmen Sie eine Münze o. ä. zur Hand und entfernen Sie zunächst einmal die Batteriefachabdeckung (Rückseite).
2. Setzen Sie nun unter Beachtung der im Batteriefach abgebildeten Polarität eine neue Batterie ein.
3. Bringen Sie anschließend die Fachabdeckung wieder an.

Achten Sie darauf, dass die Dichtung das Fach ordnungsgemäß verschließt.

Inbetriebnahme und Verwendung

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen der Batterie.

Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um zwischen den folgenden Betriebsarten umzuschalten:

Uhrzeit → Alarm „AL“ → Stoppuhr → Countdown „TR“ → Taktgeber „Pace“.

a) Uhrzeit

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um die Uhrzeitanzeige aufzurufen.
2. Drücken Sie dann die Taste **SET/RECALL**. Daraufhin beginnen die Ziffern der Jahreszahl zu blinken.
   - Drücken Sie nun die Taste **ST/SP** (Wert erhöhen) oder die Taste **SPLIT** (Wert verringern).
   - Durch Drücken der Taste **SET/RECALL** bestätigen Sie Ihre Eingabe und fahren mit der Einstellung des Monats fort.
   - Drücken Sie nun die Taste **ST/SP** (Wert erhöhen) oder die Taste **SPLIT** (Wert verringern).
   - Durch erneutes Drücken der Taste **SET/RECALL** bestätigen Sie Ihre Eingabe und gelangen zur nächsten Einstellung.
3. Mit den oben aufgeführten Schritten können Sie das Datum, das Uhrzeitformat (12/24 Stunden) sowie die Stunden und die Minuten festlegen.
4. Drücken Sie anschließend noch einmal die Taste **MODE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und das Einstellmenü zu verlassen.

b) Alarm

1. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um die Alarmfunktion „AL“ zu aktivieren.
2. Drücken Sie dann die Taste **SET/RECALL**, um die Einstellungen aufzurufen. Daraufhin beginnt die Stundenanzeige zu blinken.
   - Drücken Sie nun die Taste **ST/SP** (Wert erhöhen) oder die Taste **SPLIT** (Wert verringern).
   - Durch Drücken der Taste **SET/RECALL** bestätigen Sie Ihre Eingabe und fahren mit der Einstellung der Minuten fort.
   - Drücken Sie nun die Taste **ST/SP** (Wert erhöhen) oder die Taste **SPLIT** (Wert verringern).
   - Drücken Sie die Taste **SET/RECALL** erneut, um auch diese Eingabe zu bestätigen.
   - Mit einem Druck auf die Taste **ST/SP** oder **SPLIT** können Sie den Alarm nun ein- bzw. ausschalten.
   - Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal die Taste **SET/RECALL**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und das Einstellmenü zu verlassen.

Drücken Sie bei Ertönen des Alarmsignals auf eine beliebige Taste, um den Alarm zu deaktivieren.

c) Stoppuhr

Funktionen

Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um das Produkt als Stoppuhr zu verwenden.

- Drücken Sie die Taste **ST/SP**, um die Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie die Taste **SPLIT**, um eine Runden-/Zwischenzeit zu nehmen.
- Drücken Sie die Taste **ST/SP**, um die Stoppuhr anzuhalten. Mit einem erneuten Druck auf die Taste wird die Zeitmessung fortgesetzt.
- Drücken Sie zunächst die Taste **ST/SP** und dann die Taste **SPLIT**, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Display

Anzahl der Runden (A)/Rundenzeit (B)/Zwischenzeit (C)/Gesamtzeit **(D)**

d) Datenspeicher abrufen

Die Daten können während der Zeitmessung abgerufen und angezeigt werden.

- Drücken Sie die Taste **SET/RECALL**, um die folgenden Daten der Reihe nach aufzurufen:
  Runde/Zwischenzeit → schnellste Runde „FS“ → langsamste Runde „SL“ → Durchschnittszeit „AV“ → Stoppuhr.
- Drücken Sie bei aufgerufener Runden-/Zwischenzeit die Taste **ST/SP** oder **SPLIT**, um durch die gespeicherten Datensätzen zu navigieren.
  - Oben links wird die Anzahl der Runden angezeigt.
  - Oben rechts wird die Zeit der letzten Runde angezeigt.
  - Unten rechts wird die Zwischenzeit angezeigt.

Beim Zurücksetzen der Stoppuhr werden sämtliche der gespeicherten Datensätze unwiderruflich gelöscht.

e) Countdown

Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Countdown „TR“ zu aktivieren.

Einstellung

1. Drücken Sie dann die Taste **SET/RECALL**, um die Einstellungen aufzurufen. Daraufhin beginnt die Stundenanzeige zu blinken.
2. Drücken Sie nun die Taste **ST/SP** (Wert erhöhen) oder die Taste **SPLIT** (Wert verringern).
3. Durch Drücken der Taste **SET/RECALL** bestätigen Sie Ihre Eingabe und fahren mit der Einstellung der Minuten fort.
4. Führen Sie dann die oben aufgeführten Schritte zwei weitere Male aus, um auch die Minuten und Sekunden festzulegen.
5. Drücken Sie anschließend auf die Taste **SET/RECALL**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und das Einstellmenü zu verlassen.

Start

- Drücken Sie die Taste **ST/SP**, um den Countdown zu starten.
  - Oben wird die eingestellte Zeit angezeigt.
  - In der Mitte wird die verbleibende Zeit angezeigt.
  - Unten wird die Anzahl der Wiederholungen angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **ST/SP** erneut, um den Countdown zu unterbrechen/fortzufahren.
  Ist der Countdown abgelaufen, werden Sie durch einen Signalton darauf hingewiesen.
- Drücken Sie zunächst die Taste **ST/SP** und dann die Taste **SPLIT**, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

f) Taktgeber

Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Taktgeber „PACE“ zu aktivieren.

Einstellung

1. Drücken Sie dann die Taste **SET/RECALL**, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Daraufhin beginnt die Taktzahl (z. B. „F-10“) zu blinken.
3. Drücken Sie dann die Taste **ST/SP** oder **SPLIT**, um den Wert zu ändern.
4. Mit einem Druck erneuten Druck auf die Taste **MODE** bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Start

- Drücken Sie die Taste **ST/SP**, um den Taktgeber zu starten.
  - Oben wird die verstrichene Zeit angezeigt.
  - In der Mitte wird die Anzahl der Wiederholungen („C-“) angezeigt.
  - Unten wird die eingestellte Taktzahl („F-)“ angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **ST/SP** erneut, um den Taktgeber zu pausieren/fortzusetzen.
- Möchten Sie den Taktgeber deaktivieren und den Zähler zurücksetzen, drücken Sie zunächst die Taste **ST/SP** und dann die Taste **SPLIT**.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist bis auf einen evtl. erforderlichen Batteriewechsel und eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung

a) Produkt

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien/Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; Eine Entsorgung im Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für die enthaltenen Schwermetalle sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Stromversorgung	1 x 3-V-Batterie des Typs CR2032
Betriebsbedingungen	+5 bis +40 °C, 10 – 85 % rF (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	0 bis +40 °C, 10 – 85 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen	89 x 66 x 24 mm (L x B x H)
Gewicht	54 g