




# Betriebsanleitung

**Art-Nummer:** 1146-017; 1146-025; 1146-033  
**Art-Bezeichnung:** „Rohrteufel“ Rohrreiniger  
**Gesamtseitenanzahl:** 2  
**Auflage-Nummer:** 1  
**Stand vom:** 06. August 2003

## Technische Daten:

Art.-Nr.:	Spiralen-Ø x Spirallänge	geeignet für Rohr-Ø
1146-017	7mm x 4,5m	ca. 20mm – 50mm
1146-025	8mm x 7,5m	ca. 20mm – 50mm
1146-033	10mm x 10,0m	ca. 20mm – 70mm

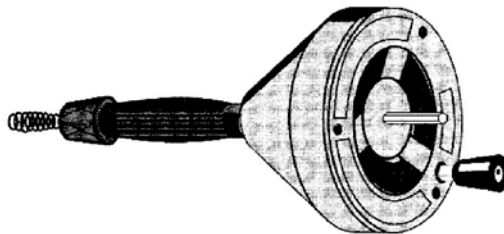

## Allgemeines:

### Inbetriebnahme:

Beseitigung von Verstopfungen in Spüle, Handwaschbecken, Dusche, Badewanne. Vor Inbetriebnahme mitgelieferte Spirale in Gerätetrommel einführen. Zuvor Spirale 5cm vor dem hinteren Spiralenende ca. 45° abknicken. Das Ende durch das geöffnete Spiralenfutter in Aufnahmetopf einschieben, bis Spiralenkopf ca. 10cm aus dem Spiralenfutter herausragt. Spirale aus der Trommel herausziehen und in das zu reinigende Rohr einführen, bis Widerstand (Verstopfung) spürbar.

### Anwendung:

Zwischen Abfluss/Rohröffnung und Spiralenfutter Mindestabstand ca. 15cm – 30cm. Danach Spiralenfutter festziehen. Die Arbeit kann beginnen.

Spirale nur so weit in ein Rohr einführen wie notwendig. Spirale im Spiralenfutter mit der Hand festziehen.

Schwarzen vorderen Gummigriff festhalten und mit der anderen Hand durch Drehen der Drehkurbel die Trommel nach rechts drehen oder, eine elektronische, stufenlos regulierbare Bohrmaschine (Art.-Nr.: 4087-011) langsam beginnend rechtsdrehend (sehr wichtig!) in Bewegung setzen. Bohrmaschinenanschluss ist der mittlere Adapterhaltestift an der hinteren Trommelseite.

**Fa. Spiral Reihls & Co. KG**  
Werkzeug- und Maschinenhandel  
Erlachgasse 117  
A-1100 Wien  
Tel. +43 (1) 60 108 – 0

[www.spiral.at](http://www.spiral.at)



Bei Bohrmaschinenbetrieb (siehe rechte Abbildung) muss die Handkurbel entfernt werden.

**ACHTUNG:** Mit niedriger Drehzahl beginnen und je nach Reinigungsproblem die Drehzahl verändern!

Den „Rohrteufel“ Rohrreiniger langsam in Richtung Rohröffnung führen, bis das zwischen Bohrfutter und Rohröffnung befindliche Spiralenstück aufgearbeitet ist. Bohrmaschine ausschalten. Bohrfutter des „Rohrteufel“ Rohrreinigers öffnen. Spirale wiederum um 15cm bis 30cm herausziehen und mit der Reinigungsarbeit von neuem beginnen. Solange wiederholen, bis die Verstopfung beseitigt und der Rohrdurchfluss wiederhergestellt ist.

Zurückholen der Spirale in umgekehrter Reihenfolge (Linkslauf).

**ACHTUNG:** Bei Bohrmaschinenbetrieb muss die Handkurbel vorher entfernt werden. Niemals eine normale Bohrmaschine ohne elektronische Drehzahlregulierung verwenden – UNFALLGEFAHR. Linkslauf der Bohrmaschine nur verwenden, wenn Spirale im Rohr festsetzt oder bei Rückholung der Spirale.

