

Fa. Spiral Reihls & Co. KG
Werkzeug- und Maschinenhandel
Erlachgasse 117
A-1100 Wien
Tel. +43 (1) 60 108 – 0

www.spiral.at



Betriebsanleitung

Art.Nummer: 3810-020 Art. Bezeichnung: Pressluft-Nietzange

Technische Daten:

¼“ Pressluft-Anschluss
für Niete bis 6,3 mm

Achtung: Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig!

Immer das der Nietengröße entsprechende Mundstück einsetzen!

Wechsel des Mundstückes:

Gerät vom Pressluftnetz trennen, Mundstück abschrauben und ausgewähltes Mundstück mit passenden Greifbacken gemäß Ersatzteilliste einsetzen und montieren.


Niete setzen:

Gerät an Pressluftnetz anschließen. Blindniete in Mundstück einsetzen und mit dem Nietgerät bis zum Anschlag in die Bohrung einführen. Auslöser betätigen, bis der Nietdorn abreißt, Auslöser loslassen.

Wartung und Pflege:

Gerät muss regelmäßig geölt werden (Mini-Öler Art.Nr. 3544-010). Futterbacken im Nietkopf sollen von Zeit zu Zeit gereinigt und geölt werden.

Part List Model No:CCP-500M

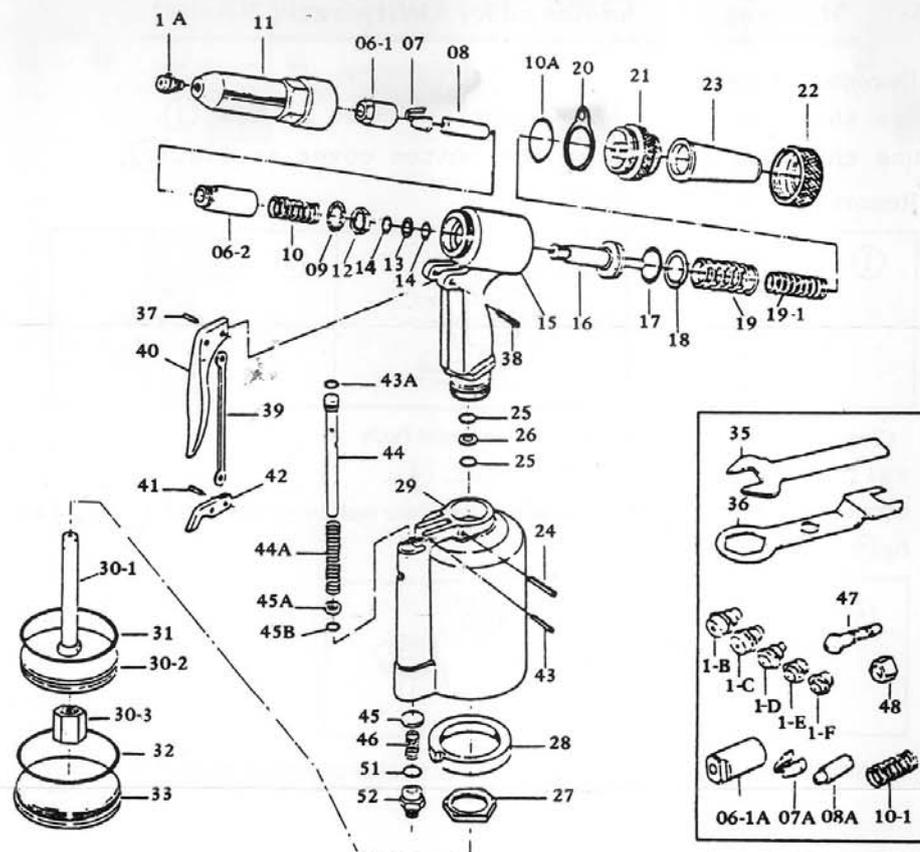

PART	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION
1A	Nosepiece(1/4")	27	Frame Lock Nut
1B	Nosepiece(7/32")	28	Rubber Cushion
1C	Nosepiece(3/16")	29	Air Cylinder(φ 91× 128.5mm)
1D	Nosepiece(5/32")	30-1	Air Piston Stem(φ 16× 130mm)
1E	Nosepiece(1/8")	30-2	Air Piston
1F	Nosepiece(3/32")		
06-1	Jaw Case Front Tart For(1/4",7/32",3/16")	30-3	Air Piston Lock Nut
06-1A	Jaw Case Front Tart For(5/32",1/8",3/32")	31	Air Piston O Ring
06-2	Jaw Case End Tart	32	Cylinder O Ring
07	Jaw For(1/4",7/32",3/16")12m/m	33	Cylinder Cap
07A	Jaw For(5/32",1/8",3/32",8m/m	35	Spanner Gauge
08	Jaw Pusher For(1/4",7/32",3/16")		
08A	Jaw Pusher For(5/32",1/8",3/32")		
09	case Washer Ring	36	Spanner
10	Jaw Pusher Spring For(1/4",7/32",3/16")	37	Trigger Pin
10-1	Jaw Pusher Spring For(5/32",1/8",3/32")	38	Connector (φ 3× 22mm)
10A	Frame Cap O Ring	39	Trigger Rod
11	Frame Head	40	Trigger
12	Case Lock Nut		
13	Back Up Ring	41	Connector
14	Back Up O Ring	42	Trigger Lever
15	Frame	43	Lever Pin(φ 3× 18mm)
16	Oil Piston	43A	Valve Pusher O Ring
17	Oil Piston O Ring	44	Valve Pusher(φ 12× 99mm)
18	Back Up Ring	44A	Valve Spring
19	Return Spring Large	45	Valve
19-1	Return Spring Small	45A	Valve Collar
20	Hanging Clip	45B	Collar O Ring
21	Frame Cap	46	Valve Spring(Bottom)
22	Frame Cap Nut	47	Inlet Bushing
23	Safety Cap	48	Inlet Bushing Nut
24	Setting Serew Pin	51	Valve Cap O Ring
25	Back Up O Ring	52	Valve Cap
26	Back Up Ring		